

## 基本操作ガイド

デジタルボイスレコーダー  
品番 **ICR-B36**



[電源 入(▶)]ボタン

[電源 切(■)]ボタン

詳しくは取扱説明書をご覧ください。

### 電源を入れる

[電源 入(▶)]ボタンを2秒以上押す

### 電源を切る


停止状態で[電源 切(■)]ボタンを2秒以上押す

## 録音

### 録音する

[録音(○)]ボタンを押す

録音LEDが点灯し、「●」を表示して録音が始まります。



### 録音を一時停止する

[録音(○)]ボタンを押す

[PAUSE]を表示します。録音LEDが点滅します。



再度[録音(○)]ボタンを押すと、録音を再開します。

### 録音を停止する


[停止(■)]ボタンを押す




## 再生

### 再生する

[スキップ/サーチ]の[◀◀]または[▶▶]ボタンを押し、希望のファイルを選ぶ




[再生/一時停止(▶)]ボタンを押す  
再生を開始します。



### 再生を一時停止する

[再生/一時停止(▶)]ボタンを押す  
[PAUSE]を表示します。



再度 [再生/一時停止(▶)]ボタンを押すと、再生を再開します。

### 再生を停止する

[停止(■)]ボタンを押す




## 再生(つづき)

### 音量を調節する


[音量]の[+]または[-]ボタンを押す

調節範囲: VOL 0 ~ VOL 28



### ファイル戻し、送りする(スキップ)


再生または停止中に、[スキップ/サーチ]の[◀◀]または[▶▶]ボタンを押す



連続でファイル戻し、送りをするには、停止中に[◀◀]または[▶▶]ボタンを押し続けます。  
停止中にファイルを選択した場合は、[再生/一時停止(▶)]ボタンを押すと再生を開始します。


### 再生を早戻し、早送りする(サーチ)

再生中に、[スキップ/サーチ]の[◀◀]または[▶▶]ボタンを押し続ける



### 5秒前に戻って再生する


再生中に、[メニュー]ボタンを押す  
再生中のファイル内で5秒前に戻って再生を再開します。

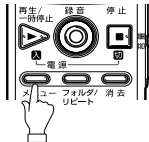

## 消去

### ファイルを消去する

1 [スキップ/サーチ]の[◀◀]または[▶▶]ボタンを押し、消去したいファイルを選ぶ




2 [消去]ボタンを押す  
「DELETE」が点滅します。



3 点滅している間に[消去]ボタンを2秒以上押す  
選択したファイルが消去されます。

### すべてのファイルを消去する

1 [消去]ボタンを押す  
「DELETE」が点滅します。

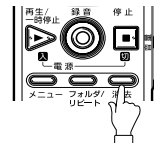

2 点滅している間に[録音(○)]ボタンを3秒以上押す  
「FOLDER」、「ALL」、「DELETE」が点滅します。




3 点滅している間に[消去]ボタンを2秒以上押す  
すべてのファイルが消去されます。

## 録音モードを切り換える

HQ:ハイクオリティモード  
高音質で録音できます。

LP:ロングモード  
音質は多少落ちますが、長時間録音ができます。

- 1 停止状態で[メニュー]ボタンを2度押す
- 2 10秒以内に[スキップ/サーチ]の[◀◀]または[▶▶]ボタンを押し、希望の録音モードを選ぶ
- 3 [停止(■)]ボタンを押す



録音時間  
HQ:約16時間30分  
LP:約27時間40分